



Square corner faceplate

- a. Slide backplate onto bolt and position lugs of bolt with slots on backplate.
- b. Rotate backplate to vertical.
- c. Slide faceplate onto bolt.
- d. Press faceplate onto backplate until pieces fully engaged.

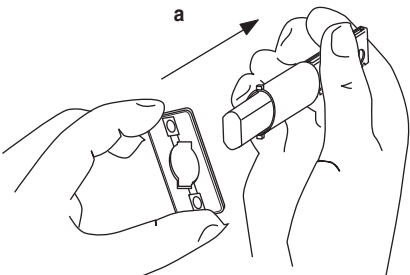



Tête carrée

- a. Faites glisser le palastre sur le pêne et placez les dents du pêne dans les fentes du palastre.
- b. Faites tourner le palastre pour le mettre en position verticale.
- c. Faites glisser la tête sur le pêne.
- d. Emboîtez entièrement la tête au palastre.

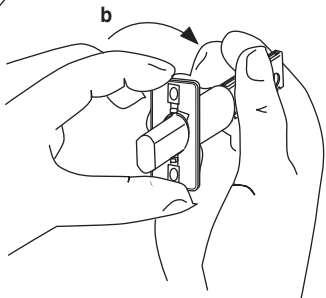


Placa cuadrada de esquina

- a. Deslice la placa de respaldo por el pasador y ubíquela de tal manera que las salientes del pasador queden sobre las ranuras de la placa de respaldo.
- b. Rote la placa de respaldo a la posición vertical.
- c. Deslice la placa de cubierta sobre el pasador.
- d. Presione la placa de cubierta contra la de respaldo hasta que las dos queden enganchadas.

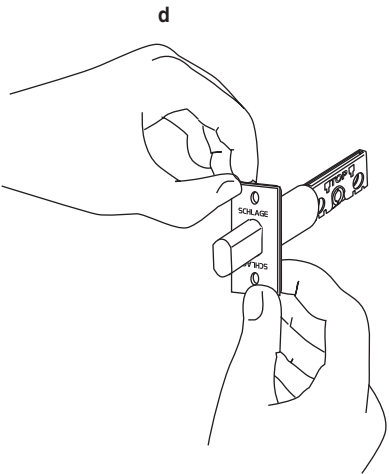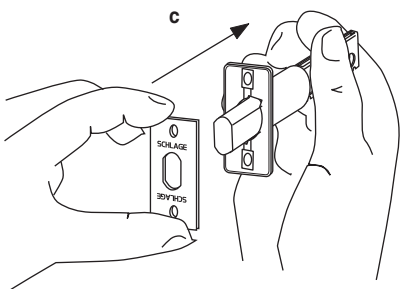



Circular drive-in faceplate

- a. Position faceplate on bolt so that lugs of bolt engage slot on faceplate. Hold in place.
- b. Slide collar onto bolt.
- c. Rotate collar until pieces are fully engaged.

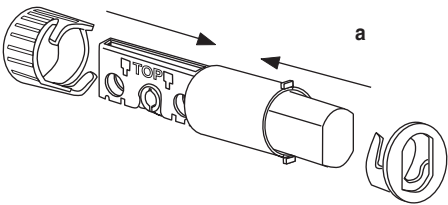

Tête circulaire

- a. Mettez la tête en place sur le pêne afin que les dents du pêne s'engagent dans les fentes de la tête. Maintenez l'assemblage en place.
- b. Glissez la bague autour du pêne.
- c. Faites tourner la bague pour emboîter les pièces l'une a l'autre.

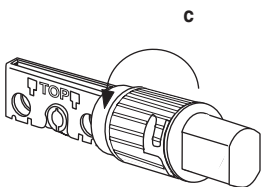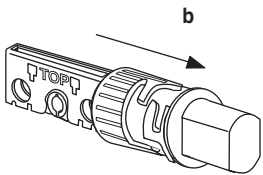

Place de accionamiento circular

- a. Ubique la placa de cubierta sobre el pasador de tal manera que las salientes del pasador se enganchen con las ranuras de la placa de cubierta. Manténgalos juntos.
- b. Deslice el anillo sobre el pasador.
- c. Rote el anillo hasta que las piezas queden completamente enganchadas.